

INSTALLATION INSTRUCTIONS & WARRANTY INFORMATION

Swing-N-Slide®

We Put Kids First.

super speedwave slide™



- Deep, smooth, lumber-free handrails
- Unique scoop and wave design
- Deep slide bed cradles young riders
- Molded one-piece design using unbreakable HDPE plastic
- All hardware included



- Con pasamanos profundos, lisos, sin maderos
- Diseño sin igual tipo "cucharón" y de onda, viene completo con baches de velocidad
- La profunda cama del tobogán se acuna a los chiquillos
- Tiene diseño moldeado de una sola pieza que usa plástico irrompible HDPE
- Todos los herrajes están incluidos
- Rampas profundas y lisas entiere-
ment en plastique
- Conception creuse et sinieuse avec bosses de décélération
- Glissoire profonde permettant aux plus jeunes de l'utiliser
- Conception monopièce moulée faite de plastique PEHD résistant
- Matériel de montage inclus

All Swing-N-Slide® slides carry a Lifetime Warranty against cracking and breaking under normal use. Misuse, vandalism and acts of Mother Nature are not covered under the warranty. In the unlikely event that one of our slides does crack or break, please call us at 800-888-1232 and we will provide you with a free replacement.

Todo Swing-N-Slide® los resbaladeros llevan una Garantía de la Vida contra agrietar y romper bajo el uso normal. El maltrato, el vandalismo y los actos de Naturaleza no se cubren abajo la garantía. En el acontecimiento improbable que uno de nuestros resbaladeros agrieta o rompe, complace la llamada nosotros en 800-888-1232 y nosotros lo proporcionaremos con un reemplazo libre.

Tout Swing-N-Slide® les chutes portent une Garantie à vie contre craquer et casser sous l'usage normal. L'usage impropre, le vandalisme et les actes de Dame Nature ne sont pas couverts sous la garantie. Dans l'événement peu probable qui celui de nos chutes craque ou casse, s'il vous plaît nous appeler à 800-888-1232 et nous vous fournirons avec un remplacement libre.





Swing-N-Slide®

We Put Kids First.

© 2004 Swing-N-Slide
1212 Barberry Drive • Janesville, WI 53545
1-800-888-1232 www.swing-n-slide.com

LA 5178 Printed in U.S.A.

Lumber Requirements:
One 2" x 4" x 8' (not included)

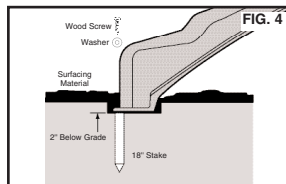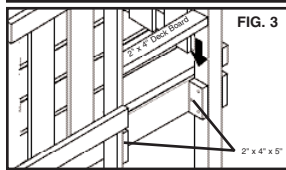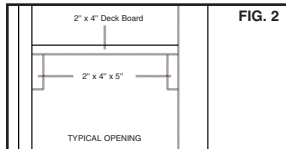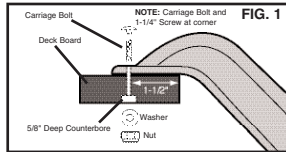

THIS SLIDE MUST NOT BE INSTALLED OVER CONCRETE, GRAVEL, PACKED EARTH, ASPHALT OR ANY OTHER HARD SURFACE WHICH COULD CAUSE SERIOUS INJURY IN THE EVENT OF A FALL.

Installation Instructions

IMPORTANT: Attach the slide on level ground, not less than six feet (1.828 meters) from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branch, laundry line or electrical wire. Protective surfacing must extend a minimum of 6 ft. (1.828 m) in all directions from the perimeter of the equipment or from the outermost edges of any component. A slide extending beyond the platform must have protective surfacing at least 6 ft. (1.828 m) out from both sides as well as the end. An area of 21" on either side of the slide should be free of obstructions which a child's arm could contact while sliding..

1. Make sure slide opening is between 23 -1/4" and 28". (Fig. 2 represents a typical slide attachment opening). If not, prepare slide attachment opening by cutting two 2" x 4" x 5" and one 2" x 4" to the width of slide opening shown in (See Fig. 2). Place the 2" x 4" x 5" deck supports so that the top of the 2" x 4" deck board is flush with the top surface of the existing deck boards. (See Fig. 3)
2. Align top of slide square with platform opening. **NOTE:** Slide should be 90 degrees to deck. Mark hole locations approximately 1-1/2" from the front edge of the slide platform (See Fig. 1). Remove slide and drill 1/8" pilot holes at the corner hole locations. Drill 3/8" holes through the remaining hole locations. **NOTE:** Each 3/8" hole must be counterbored on the UNDERSIDE of the deck approximately 5/8" deep using a 1-1/8" spade bit. (See Fig. 1)
3. Attach the top of the slide to the deck with two 1-1/2" screws at the corner hole locations, two 2" carriage bolts, washers and nuts. (See Fig. 1) **CAUTION:** If any threads of the bolt extend beyond the nut, remove the excess using a hacksaw. Remove the sharp edges using a metal file.
4. Prepare a level area of ground where the bottom of the slide will rest. **NOTE:** The bottom of the slide should rest 2" below grade (See Fig. 4) At the bottom center of the slide drive a 2" x 4" x 18" stake. The top of the stake should be flush 2" below grade.(See Fig.4)
5. Using a 1/8" drill bit, drill a hole through the base of the slide and into the stake. Secure the bottom of the slide to the stake using the wood screw and washer provided. Level ground around the base making sure the head of the screw is covered and presents no hazard.

Safety Checklist for Swing•N•Slide Slides™

Observing the following statements and warnings reduces the likelihood of serious or fatal injury.

Installation Safety - Have You:

- ✓ Consulted the assembly instructions supplied with your particular model?
- ✓ Made sure your slide is compatible with the deck height to which it is to be attached?
- ✓ Checked to make sure all parts are received and match the parts list?
- ✓ Noted this slide is to be used only on Timber•Bilt approved designs? (Do not alter its design or add/remove components.)
- ✓ Made sure all hardware is tightened securely?
- ✓ Using a hacksaw, cut off all protruding threaded ends of bolts and other fasteners and remove any sharp edges with a metal file as needed?
- ✓ Placed the slide on level ground, not less than six feet (1.8 meters) from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branch, laundry line or electrical wire?
- ✓ Built the braces properly and to proper dimensions?
- ✓ Anchored the braces and/or stakes into the ground as required?
- ✓ Made sure slide is not installed over concrete, asphalt, packed earth or any other hard surface? (A fall onto a hard surface can result in serious injury to the equipment user.)
- ✓ Followed all anchoring and shock absorbing surfacing requirements in the kit plan as they apply?
- ✓ Made sure not to allow children to use equipment until it is properly installed?

Operating Safety - Have You:

- ✓ Determined that on-site adult supervision is provided for children of all ages?
- ✓ Taught children the following before allowing them to use the equipment?
 - Not to use equipment in a manner other than intended.
 - Not to climb on the equipment when it is wet.
- ✓ Determined children must be dressed appropriately for play? (Avoid clothing with draw strings and loose fitting clothes which could become entangled or snagged on equipment.)

Safety Maintenance - Have You Resolved to:

- ✓ Check all nuts and bolts twice monthly during the usage season for tightness and tighten as required? (It is particularly important that this procedure be followed at the beginning of each season.)
- ✓ Check hardware monthly during usage season for evidence of deterioration? (Replacement should be made in accordance with manufacturer's instructions.)




Disposal Instructions

When the equipment is taken out of service, it must be disassembled and disposed of in such a way that no unreasonable hazards will exist at the time the set is discarded.

Important! Additional Safety Instructions for all Swing•N•Slide Playset Equipment. Save this instruction sheet in the event the manufacturer needs to be contacted.

CAUTION: FAILURE TO PROPERLY STAKE THIS SLIDE TO THE GROUND COULD RESULT IN SERIOUS INJURY TO CHILDREN FROM LIFTING THE END OF THE SLIDE.

**Tale los Requisitos:
uno 2" X 4" X 8' (no incluyó)**

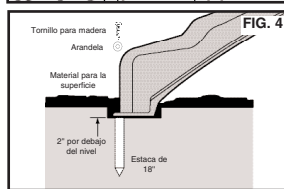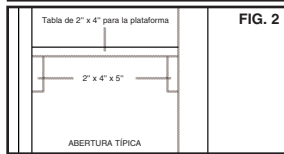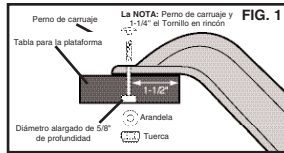

NO DEBE INSTALARSE ESTE TOBOGÁN SOBRE HORMIGÓN, GRAVA, TIERRA BIEN EMPACADA, ASFALTO, U OTRA SUPERFICIE QUE PODRÍA CAUSAR LESIONES GRAVES EN CASO DE UNA CAÍDA.

Instrucciones para la instalación

IMPORTANTE: Ubique el tobogán en suelo nivelado, alejándose por lo menos seis pies (1,828 metros) de cualquier estructura u obstrucción tal como cercas, garaje, casa, ramas de árbol bajas, cuerda para lavandería, o alambres eléctricos. La superficie protectora debe extenderse por **lo menos** 6 pies (1,828 m.), en todas las direcciones del perímetro del equipo o de uno de los filos de más afuera de cualquier componente. Un tobogán que se extienda más allá de la plataforma debe tener superficie protectora de al menos 6 pies (1,828 m.) de ambos lados, al igual del extremo. Un área de 21" a cada lado del tobogán no debe tener obstrucciones que podrían causar que el brazo del niño lo contacte.

- Asegúrese que la abertura para el tobogán se encuentra entre 23 -1/4" y 28". (Fig. 2 representa una abertura típica para conectar un tobogán). Si no es así, prepare la abertura para el tobogán al cortar dos 2" x 4" x 5" y un 2" x 4" al ancho de la abertura del tobogán como se muestra (Vea la Fig. 2). Coloque los soportes de 2" x 4" x 5" de la plataforma de tal manera que la parte superior de la tabla de 2" x 4" para plataforma, se encuentre alineada con la superficie superior de las tablas existentes para la plataforma. (Vea la Fig. 3)
- Alinee el cuadro de la parte superior del tobogán con la abertura en la plataforma. **NOTA:** El tobogán debería estar a 90 grados de la plataforma. Marque el lugar para los orificios aproximadamente a 1-1/2" de la orilla frontal de la plataforma del tobogán (Vea la Fig. 1). Remueva el tobogán y taladre orificios pilotos de 1/8" en los orificios ubicados en la esquina. Taladre orificios de 3/8" a través de los lugares restantes para los orificios. **NOTA:** Cada orificio de 3/8" debe tener un diámetro alargado en el LADO INFERIOR de la plataforma, de aproximadamente 5/8" de profundidad, usando una mecha de pala de 1-1/8". (Vea la Fig. 1)
- Conecte la parte superior del tobogán a la plataforma usando dos tornillos de 1-1/2" en los lugares para los orificios en la esquina, dos pernos de carruaje de 2", arandelas y tuercas. (Vea la Fig. 1) **ADVERTENCIA:** Si parte de las roscas del perno se extiende más allá de la tuerca, remueva el exceso usando un serrucho para metales. Remueva las puntas agudas usando una lija para metales.
- Prepare un suelo nivelado donde la parte inferior del tobogán pueda descansar. **NOTA:** La parte inferior del tobogán debería descansar 2" por debajo del nivel del suelo (Vea la Fig. 4) En el centro inferior del tobogán empuje una estaca de 2" x 4" x 18". La parte superior de la estaca debería quedar alineada por debajo del nivel de 2" del suelo. (Vea la Fig.4)
- Usando una mecha de 1/8" del taladro, perforo un orificio a través de la base del tobogán y la estaca. Asegure la parte inferior del tobogán a la estaca, usando el tornillo para madera y la arandela provistos. Nivele el suelo alrededor de la base, asegurándose que la cabeza del tornillo quede cubierta y no represente un peligro.

Lista de chequeo para los toboganes Swing•N•Slide™

Cumpliendo con las siguientes declaraciones y advertencias reduce la posibilidad de lesiones graves o fatales.

Instalación segura - ¿Está seguro que:

- ✓ Consultó toda la información de cómo armar lo que vino con su modelo particular?
- ✓ Verificó que su tobogán es compatible con la altura de la plataforma a la cual va a sujetarse?
- ✓ Verificó que se recibieron todas las partes y piezas, y que éstas concuerdan con la lista de partes?
- ✓ Notó que este tobogán solamente se lo usa en los diseños aprobados de Timber•Bilt? (No alteró su diseño o añadió/quito componentes.)
- ✓ Puede garantizar que todos los herrajes están bien apretados?
- ✓ Usando una sierra para metales, cortó todas las roscas de los pernos y otras tuercas y tornillos para quitar los filos agudos usando una lima para metales?
- ✓ Puso el tobogán en suelo nivelado, a una distancia de no menos de seis pies (1,8 metros) de cualquier estructura u obstrucción tal como una cerca, garaje, casa, ramas de árbol cercanas, cuerdas de lavandería, o alambres eléctricos?
- ✓ Hizo los sostenes de forma apropiada a las dimensiones apropiadas?
- ✓ Ancló y sujetó los sostenes y/o las estacas dentro de la tierra como se requiere?
- ✓ Se aseguró que el tobogán no está instalado sobre hormigón, asfalto, tierra bien comprimida, o cualquier otra superficie dura? (Una caída sobre una superficie dura podría resultar en lesiones graves a la persona que usó el equipo.)
- ✓ Siguió todos los requerimientos de sujetar y hacer superficies que absorban golpe tal como se aplica al plan del conjunto recibido?

- ✓ Garantizó no permitir a los niños el uso del equipo hasta que esté instalado en forma apropiada?

Operación segura - ¿Se aseguró que:

- ✓ Ha determinado que supervisión de adultos en el lugar, está siempre presente para chiquillos de cualquier edad?
- ✓ Enseño a los niños lo que sigue antes de permitirles el uso del equipo?
 - No usar el equipo de ninguna otra manera de la que se intenta.
 - No treparse al equipo cuando esté mojado.
- ✓ Ha determinado cómo los niños deben estar vestidos apropiadamente para jugar (evitar ropa con algún tipo de cordel y ropa floja que podría enredarse o agarrarse al equipo.)

Mantenimiento seguro - ¿Ha decidido usted que:





- ✓ Verificará que todas las tuercas y pernos estén apretados dos veces por mes durante la temporada de juego tal como se requiere, y los aprieta si se requiere? (Es particularmente importante que se siga el procedimiento al comienzo de cada temporada de juego.)
 - ✓ Verificará visualmente que los herrajes durante la temporada de juego no muestran evidencia de deterioración? (Se los debería de reemplazar de acuerdo a las instrucciones del fabricante.)
- Instrucciones para desechar
Cuando se saque al equipo de servicio, éste debe estar desarmado y se lo debe desechar de tal manera que no existan peligros imprevistos cuando se lo deseche.

¡IMPORTANTE! Instrucciones de seguridad adicionales para todo el equipo de recreo Timber•Bilt.
Guarde este hoja de instrucciones en caso de que se necesite poner en contacto con el fabricante.

CUIDADO: EL NO SUJETAR LA PARTE DE ABAJO DEL TOBOGÁN A LA ESTACA EN LA TIERRA PODRÍA RESULTAR EN LESIONES GRAVES A NIÑOS, AL LEVANTARSE EL EXTREMO DE ABAJO DEL TOBOGÁN.

Les Conditions de bois:
celui 2" x 4" x 8' (n'a pas inclú)

CETTE GLISSOIRE NE DOIT PAS ÊTRE INSTALLÉE SUR UN SOL EN BÉTON, EN GRAVIER, EN TERRE COMPACTÉE, EN ASPHALTE NI SUR TOUTE AUTRE SURFACE DURE POUVANT CAUSER DES BLESSURES GRAVES EN CAS DE CHUTE.

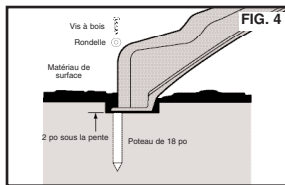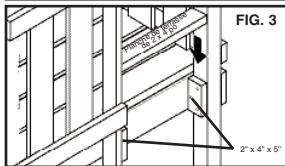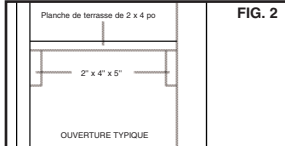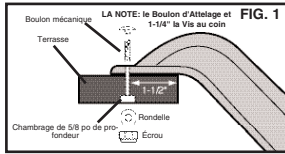

Instrucciones para la instalación

IMPORTANT : Placer l'unité sur une surface plane et de niveau à une distance d'au moins 1,828 m (6 pi) de toute structure ou objet comme une clôture, un garage, une maison, des branches d'arbre surplombantes, une corde à linge ou des fils électriques. Un matériau de protection doit entourer l'installation sur une surface d'au moins 1,828 m (6 pieds) à partir du pourtour de l'unité ou des composants les plus éloignés. Une glissoire qui se prolonge au-delà de la plate-forme doit être pourvue d'une surface de protection d'au moins 1,828 m (6 pieds) de chaque côté ainsi qu'à l'extrémité. De plus, une zone de 21 po de chaque côté de la glissoire devrait être exempte de tout obstacle qui pourrait causer des blessures aux bras des enfants.

- Assurez-vous que l'ouverture de la glissoire soit entre 23 1/4 et 28 po. (La figure 2 représente une ouverture de glissoire typique). Sinon, préparez une ouverture de glissoire en coupant deux planches de 2 x 4 x 5 po et une de 2 x 4 po à la largeur de l'ouverture de la glissoire indiquée sous (voir la fig. 2). Placez les supports de la terrasse de 2 x 4 x 5 po pour que le dessus de la planche de 2 x 4 x 5 po soit à niveau avec la surface supérieure des planches de terrasse actuelles. (voir la fig. 3)
- Alignez le dessus de la glissoire avec l'ouverture de la plate-forme. **REMARQUE:** La glissoire devrait être à 90 degrés par rapport à la terrasse. Marquez les emplacements des trous environ 1 1/2 po du bord avant de la plate-forme de la glissoire (voir la fig. 1) Retirez la glissoire et percez des avant-trous de 1/8 po dans les coins. Percez des trous de 3/8 po dans les autres trous. **REMARQUE:** Chaque trou de 3/8 po doit être chambré sur la FACE INFÉRIEURE de la terrasse à environ 5/8 po de profondeur à l'aide d'un foret plat de 1 1/8 po.. (Voir la fig. 1)
- Fixez le dessus de la glissoire à la terrasse à l'aide de deux vis de 1 1/2 po dans les coins, deux boulons mécaniques de 2 po, rondelles et écrous. (Voir la fig. 1) **ATTENTION:** Si des filets du boulon sortent de l'écrou, retirez le surplus avec une scie à métaux. Retirez les bords tranchants à l'aide d'une lame métallique.
- Préparez un endroit à niveau sur le sol où vous déposerez le bas de la glissoire. **REMARQUE:** Le bas de la glissoire devrait reposer à 2 po sous la pente du terrain (voir la fig. 4). Au bas de la glissoire et au centre enfoncez un poteau de 2 x 4 po. Le dessus du poteau devrait s'aligner sous la pente de 2 po (voir la fig. 4).
- Utilisez un foret de 1/8 po et percez un trou à travers la vase de la glissoire et dans le poteau. Fixez le bas de la glissoire au poteau à l'aide d'une vis à bois et de la rondelle fournies. Nivelez le sol autour de la base en vous assurant que la tête de la vis soit couverte et ne présente aucun danger.

Liste de contrôle sur la sécurité des glissoires Swing•N•Slide™

L'observation des mesures de sécurité et des mises en garde qui suivent permet de réduire les risques de blessures graves voire mortelles.

Installation sécuritaire :

- ✓ Consulter les instructions d'assemblage fournies avec l'unité de jeu.
- ✓ S'assurer que la glissoire convient à la hauteur de la plate-forme de l'unité de jeu.
- ✓ S'assurer qu'il ne manque aucune pièce et qu'elles correspondent à la liste de pièces.
- ✓ Noter que la glissoire convient uniquement aux unités de jeu Timber•Bilt approuvées. (Ne pas modifier sa configuration ni ajouter ou enlever des composants.)
- ✓ S'assurer que les pièces d'assemblage sont bien serrées.
- ✓ Utiliser une scie à métaux pour couper les extrémités des boulons et autres fixation qui dépassent des écrous et adoucir les surfaces coupantes avec une lime au besoin.
- ✓ 3 Placer l'unité sur une surface plane et de niveau à une distance d'au moins 1,8 m (6 pi) de toute structure ou objet comme une clôture, un garage, une maison, des branches d'arbre surplombantes, une corde à linge ou des fils électriques.
- ✓ Fabriquer des pièces de renforcement de la façon appropriée en respectant les dimensions recommandées.
- ✓ Ancrer les pièces de renforcement et les piquets dans le sol comme prévu.
- ✓ S'assurer que l'unité de jeu n'est pas installée sur un sol en béton, en asphalte, en terre compactée ni sur toute autre surface dure. (Une chute sur une surface dure peut causer des blessures graves).
- ✓ Observer les exigences relatives aux pièces d'ancrage et aux matériaux amortisseurs contenues dans le plan.

- ✓ Interdire aux enfants d'utiliser l'unité tant que l'assemblage n'est pas complètement terminé.

Fonctionnement sécuritaire :

- ✓ S'assurer qu'un adulte est présent pour surveiller les enfants de tous âges.
- ✓ Aviser les enfants de respecter les consignes qui suivent avant de leur permettre d'utiliser l'unité de jeu.
 - Ne pas utiliser l'équipement à d'autres fins que pour l'usage prévu.
 - Ne pas monter sur l'unité lorsqu'elle est mouillée.
- ✓ Déterminer le type de vêtements à porter pour jouer de façon sécuritaire. (Éviter les vêtements amples ou munis de cordons qui pourraient se coincer ou s'accrocher dans les pièces de l'unité.)

Entretien sécuritaire :

- ✓ Vérifier tous les écrous et les boulons deux fois par mois au cours de la période d'utilisation et les resserrer au besoin. (Il est particulièrement important d'effectuer cette vérification en début de saison.)
- ✓ Vérifier les pièces d'assemblage tous les mois pendant la période d'utilisation afin de déceler tout signe éventuel de détérioration. (Les remplacements de pièce doivent être effectués suivant les instructions du fabricant.)

Instructions de mise au rebut

- ✓ Lorsque l'équipement de jeu n'est plus utilisable, enlever tous les composants et démonter l'unité. Jeter le tout de manière à ne présenter aucun danger.

IMPORTANT! Supplément aux consignes de sécurité des unités de jeu Conserver cette feuille de consignes à titre de référence.

ATTENTION : LE DÉFAUT D'ANCER LA GLISSOIRE DANS LE SOL DE LA FAÇON APPROPRIÉE POURRAIT ENTRAÎNER LE SOULÈVEMENT DE L'EXTRÉMITÉ DE LA GLISSOIRE ET CAUSER DES BLESSURES GRAVES.